

ring

Video Doorbell 3




# 1. Carga la batería incluida.

## Enchufa la batería.

En primer lugar, carga completamente la batería enchufándola a una fuente de alimentación con el cable naranja suministrado.

La pequeña luz verde de la parte superior se encenderá cuando esté completamente cargada.


 = Cargando  = Cargado

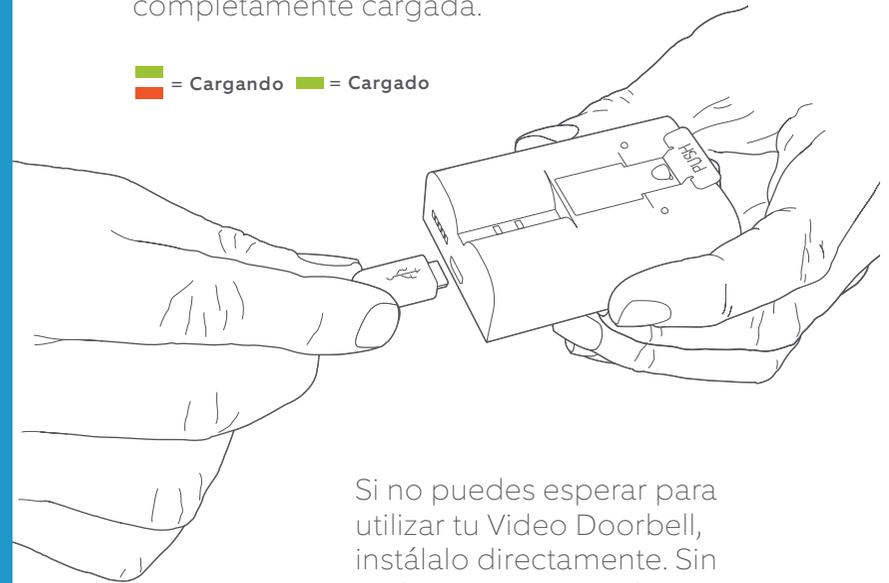

Si no puedes esperar para utilizar tu Video Doorbell, instálalo directamente. Sin embargo, recomendamos cargar la batería por completo antes de la instalación.

## Inserta la batería.

Una vez cargada la batería, insértala en la parte inferior de tu Video Doorbell hasta que encaje.

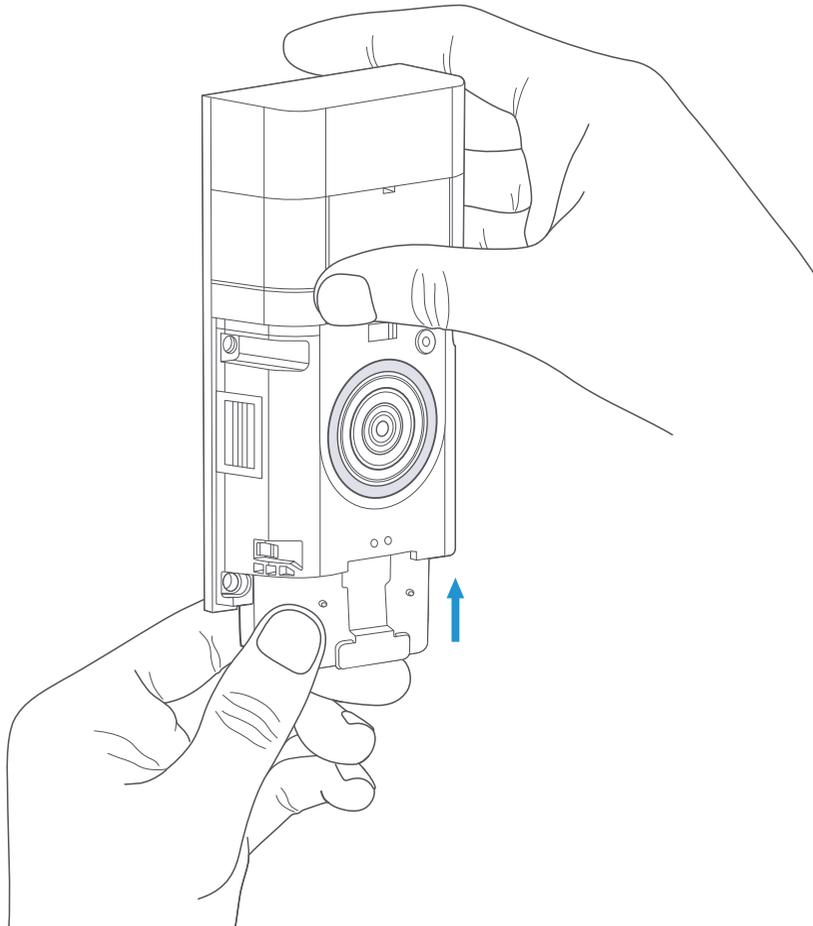

## 2. Configura el Video Doorbell en la app de Ring.

## Descarga la app de Ring.

La app de Ring te guiará en la configuración y el uso de Video Doorbell.

Busca “Ring” en una de las siguientes tiendas de aplicaciones o visita [ring.com/app](https://ring.com/app)



## Configura tu Video Doorbell cerca del router Wi-Fi.

En la app de Ring, selecciona **Configurar un dispositivo**.

Cuando se te solicite, selecciona los **dispositivos Doorbell** y sigue las instrucciones de la aplicación.

## Consigue tu contraseña Wi-Fi


La necesitarás para configurar la aplicación. Anótala para tenerla siempre a mano:

Tu contraseña Wi-Fi



## ¡Pruébalo!

Una vez realizada la instalación, pulsa el botón frontal del Video Doorbell para visualizar el vídeo de la cámara en la app de Ring.

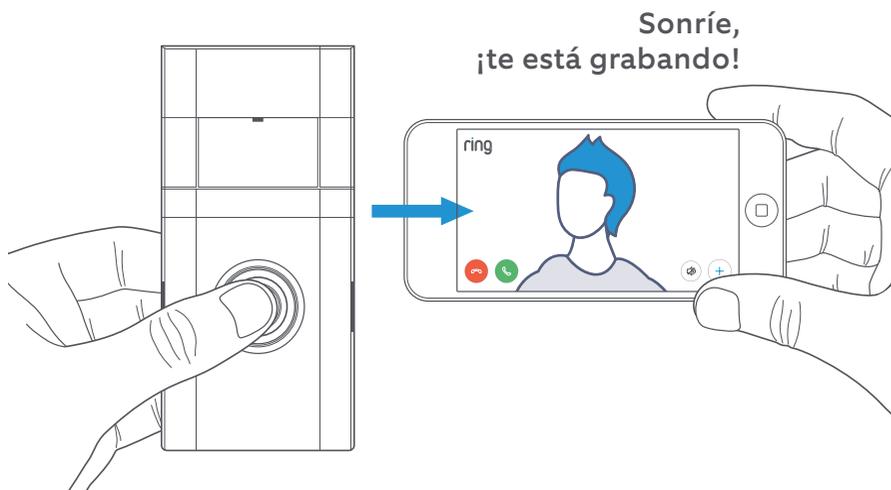


## 3. Instala el Video Doorbell.

## Selecciona la altura a la que quieres colocarlo.

Instala el Video Doorbell aproximadamente a 1,20 m por encima del suelo para un rendimiento óptimo.

Si vas a conectarlo al cableado del timbre que ya tienes y está a una altura superior a los 1,20 m y, por consiguiente, limita el espacio en el que puedes colocarlo, utiliza la cuña proporcionada para orientarlo hacia abajo.



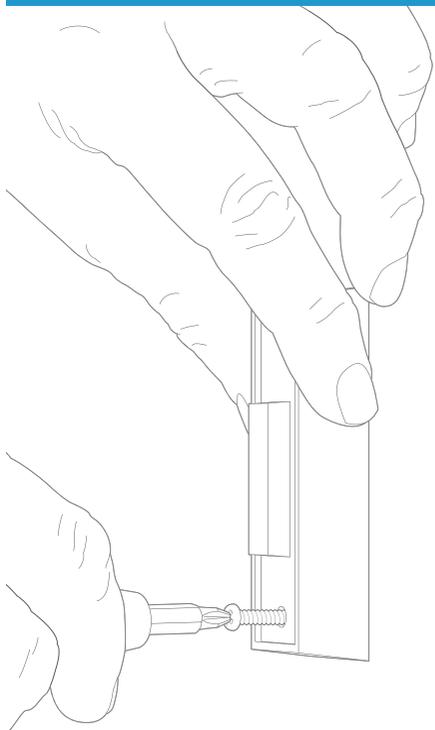

## Retira el timbre antiguo. (opcional)

Si estás sustituyendo un timbre existente, corta la corriente en el cuadro eléctrico. Luego retíralo de la pared y desconecta los cables.


El Video Doorbell es compatible con otros sistemas de timbre con alimentación de 8-24 V de CA o 60 Hz, 40 VA máx.

**i** Si haces la conexión directamente a un transformador de timbre, conecta a una resistencia bobinada de 25 ohm y 50 W en serie únicamente con uno de los cables del timbre para proteger el Video Doorbell.

**i** No conectes el Video Doorbell a un sistema de interfono de alimentación CC o cualquier otra fuente de alimentación de CC.



## Inserta el mininivel.

Inserta el mininivel en el Video Doorbell para asegurarte de que está nivelado cuando lo instalas.

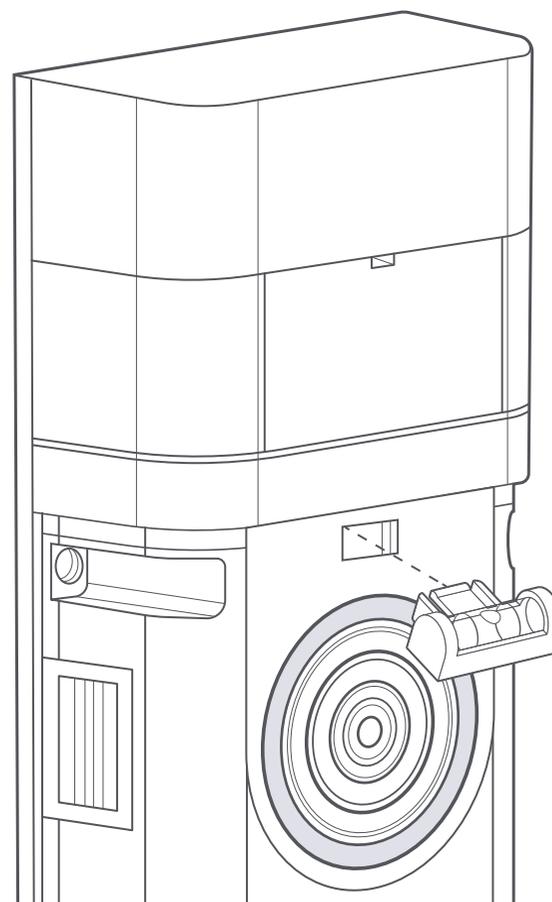

## Coloca los anclajes (opcional).

Si vas a realizar la instalación en **estuco**, **ladrillo** u **hormigón**, marca 4 agujeros. Utiliza la broca para mampostería suministrada para hacer los agujeros en la pared y, a continuación, inserta los anclajes incluidos.

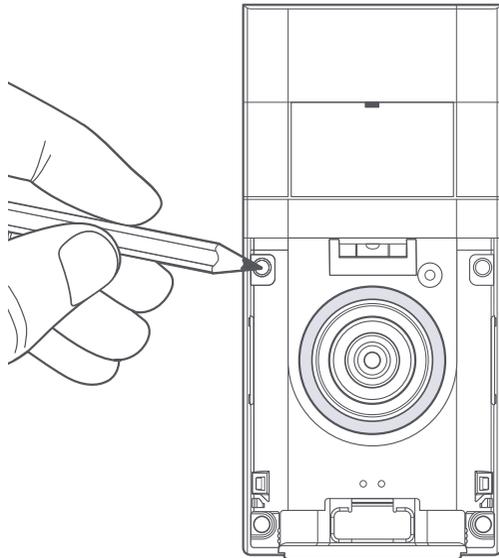


Si vas a realizar la instalación en **madera**, sáltate este paso y guarda los anclajes.

## Conecta los cables (opcional).


Conecta los cables que salen de la pared a los tornillos de la parte posterior del Video Doorbell.

Los cables pueden conectarse a cualquier tornillo. El orden no importa.

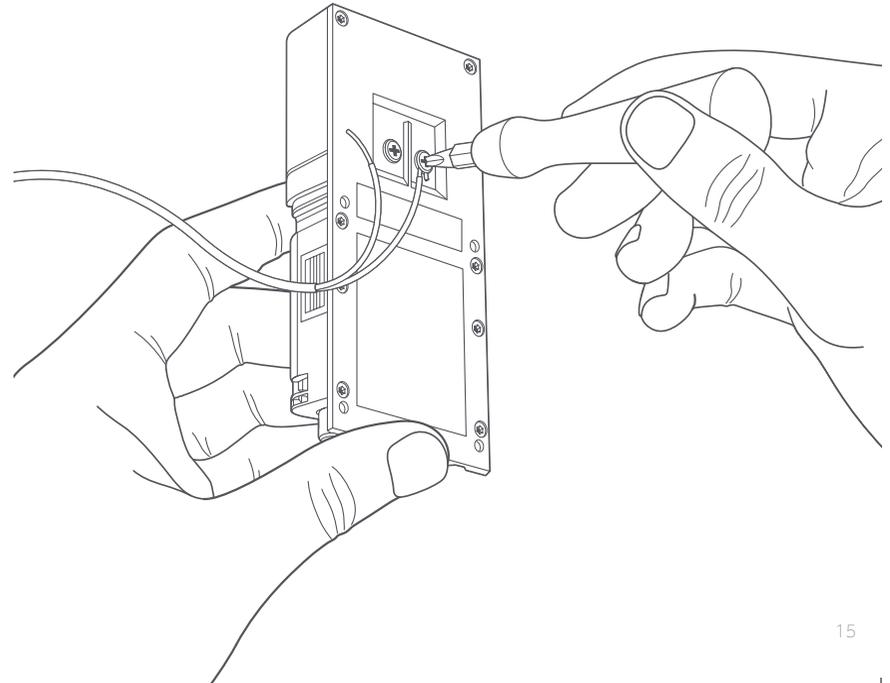


## Coloca las extensiones de los cables (opcional).

Si tienes dificultades para conectar los cables de la pared a la parte posterior del Video Doorbell, usa las extensiones de cable y las tuercas para cables proporcionadas.

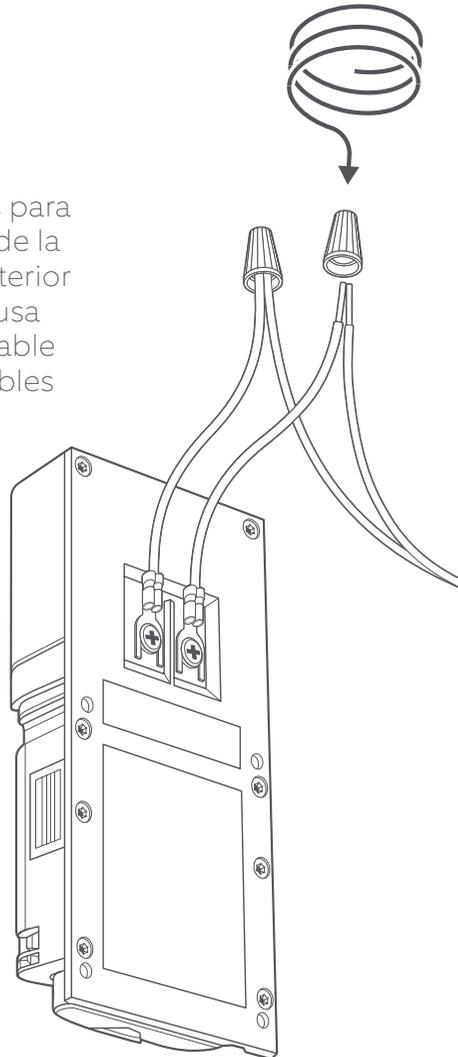


## Atorníllalo.

Introduce todos los cables (y las tuercas para cables si las has utilizado) en la pared y fija el Video Doorbell a la pared con cuatro tornillos.

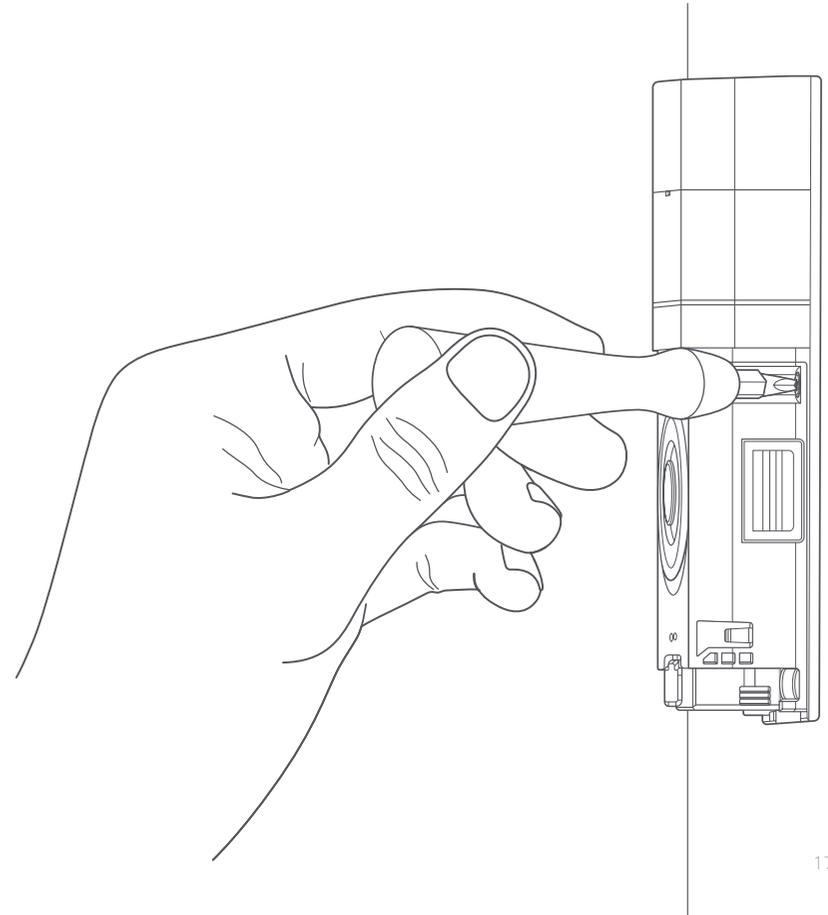

## Instala el panel frontal.

Coloca uno de los paneles frontales suministrados con el Video Doorbell introduciéndolo por la parte superior y encajándolo.

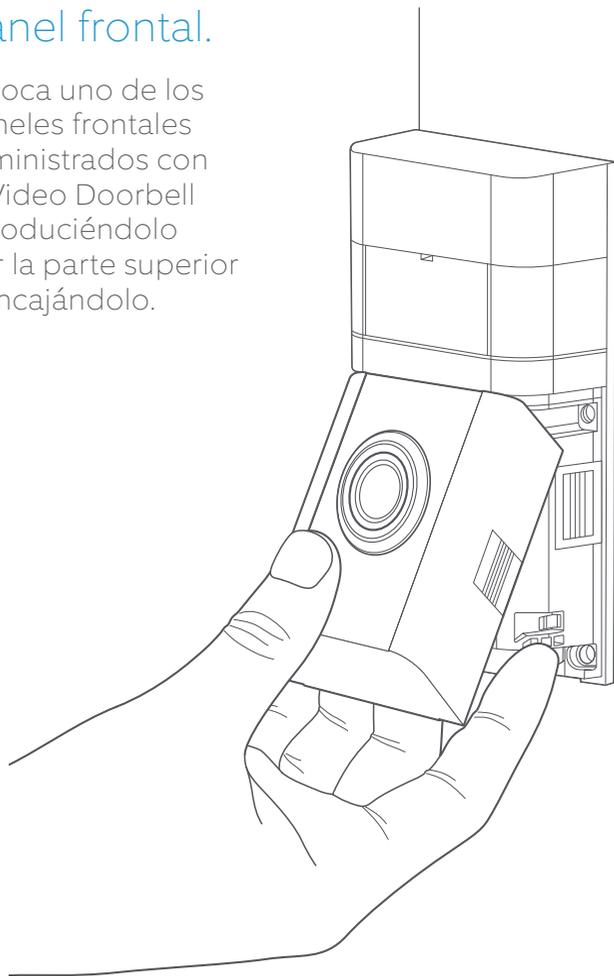

## Fija el panel frontal.

Por último, introduce uno de los tornillos de seguridad suministrados en la parte inferior y apriétalo con un destornillador de estrella.

¡Eso es todo! Ya puedes empezar a usar tu Video Doorbell.





ring.com/help



+800 87 00 97 81



+44 1727 26 3045



+800 87 00 9781



+800 87 00 9781



+1 310 929 7085



+61 1 300 205 983



+64 9 887 9871



+52 55 8526 5445



+54 11 5031 9543



+57 1 381 9843



+56 22 405 3059



+507 833 6750

Para revisar la cobertura de la garantía, visita [www.ring.com/warranty](http://www.ring.com/warranty).

© 2020 Ring LLC o sus afiliados.

Ring y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Ring LLC o sus afiliados.