


## Five

El altavoz potente con un sonido de calidad.

- Los tres woofers ofrecen unos graves profundos en una estructura sellada que elimina la reverberación y el eco. Los dos tweeters laterales crean un campo sonoro muy amplio y el tweeter central optimiza la reproducción vocal.
- Usa la toma de entrada de línea para conectar el tocadiscos u otro aparato y contrólalo con la app Sonos S2 o AirPlay 2 de Apple.
- Su diseño versátil orienta el sonido de forma inteligente. Si colocas dos altavoces en horizontal, Five separa automáticamente los canales izquierdo y derecho para conseguir un sonido estéreo impresionante. Al combinarlos en vertical, cada uno se ajusta en mono para ofrecer una separación estéreo más detallada con un campo sonoro más amplio.
- Combina dos Five para lograr un sonido estéreo derecha-izquierda o úsalos como altavoces traseros de tu cine en casa.
- Solo es compatible con .
- Consulta **Para comenzar** cuando estés listo para añadir Five a tu sistema Sonos.

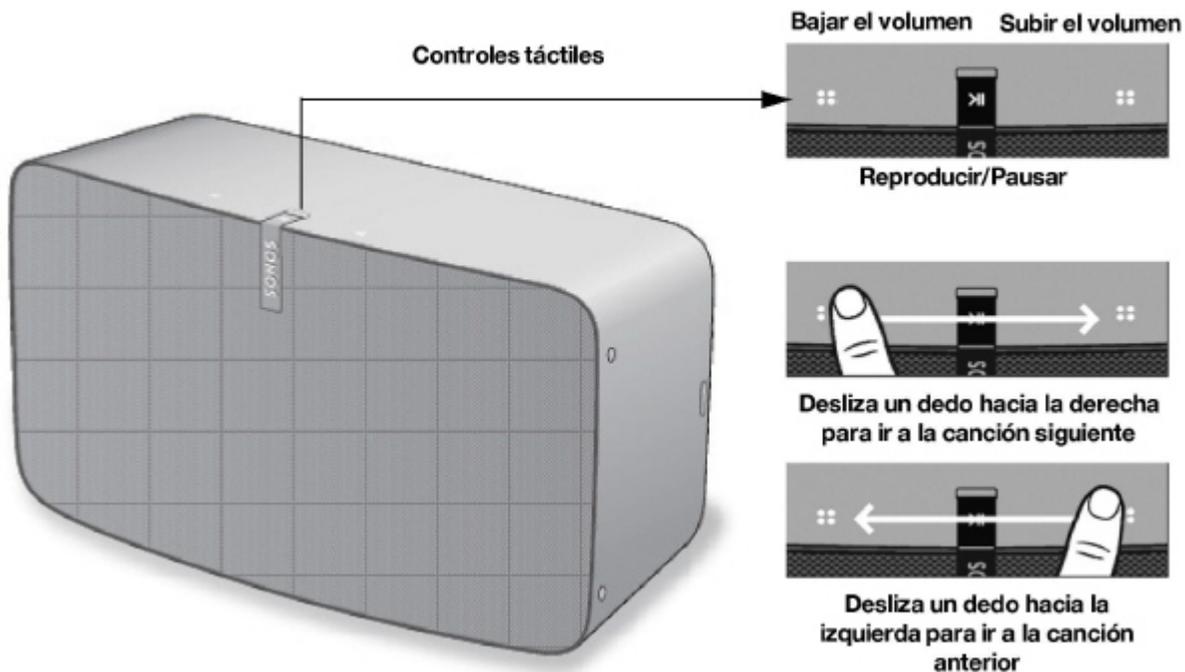

**Nota:** la rejilla delantera no es extraíble, así que no la manipules para no provocar daños en Five.

### Controles y luces



#### Control del volumen

Mantén el botón pulsado para cambiar el volumen rápidamente:

- **Subir volumen** (derecha)
- **Bajar volumen** (izquierda)

**Reproducir/Pausar**

- Pulsa *una vez* para reproducir o pausar la música.
- Mantén el botón pulsado para añadir la música que esté sonando en otra habitación.

**Canción anterior/siguiente**


- Desliza el dedo hacia la derecha en los controles táctiles para pasar a la canción siguiente.
- Desliza el dedo hacia la izquierda para repetir la canción anterior.

**Nota:** no puedes saltar adelante ni atrás cuando estés escuchando una emisora de radio.

**Luz de estado**

Indica el estado. **Más información**  
Si la luz te molesta, la puedes apagar desde los ajustes de la habitación.

**Nota:** si no quieres que tus hijos u otras personas controlen la música o cambien el volumen con los controles táctiles del altavoz, puedes desactivarlos en los ajustes de la habitación.

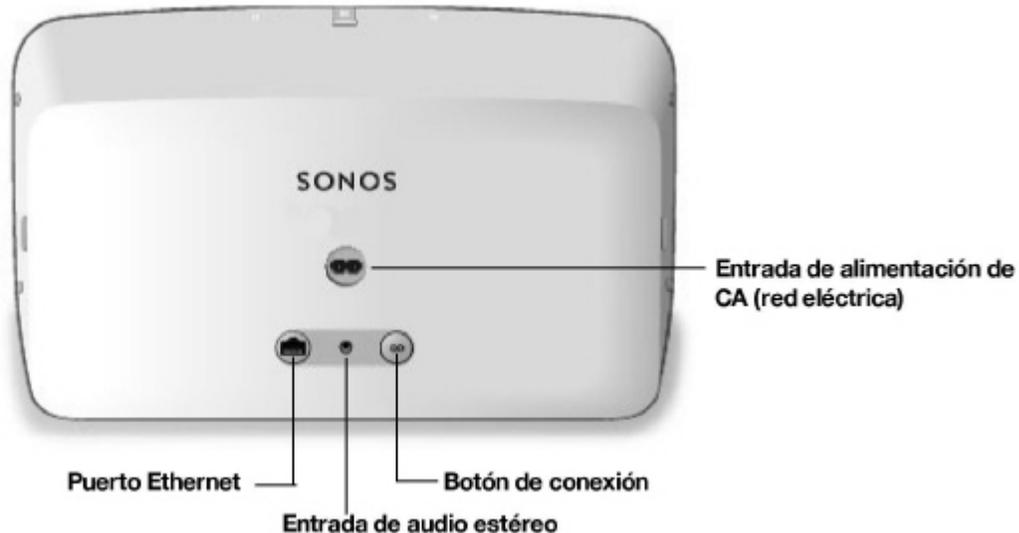**Panel de conectores****Botón de conexión**

Púlsalo para conectarte durante la configuración.

**Puerto Ethernet**

Utiliza un cable Ethernet si quieres conectarte a un router, ordenador o dispositivo de almacenamiento conectado a la red (NAS) (opcional).

**Entrada de alimentación de CA (red eléctrica)**

usa solo el cable de alimentación proporcionado, si usas un cable de otra marca se anulará la garantía.

**Nota:** inserta el cable de alimentación hasta que quede encajado en la parte inferior del altavoz.

**Entrada de audio estéreo (3,5 mm o 1/8")**

Úsala para conectar reproductores de música externos.

**Seleccionar una ubicación**

Puedes colocar tu altavoz prácticamente en cualquier sitio. Aquí tienes algunas pautas para disfrutarlo al máximo:

- Five es un altavoz potente de tamaño considerable que se debe colocar en una superficie plana lo bastante resistente para sujetarlo bien. Asegúrate de que las patas de goma de Five están totalmente apoyadas sobre la superficie plana.
- Deja un perímetro de al menos 5 cm alrededor de Five incluyendo el cable de alimentación.
- Si solo quieres usar un altavoz Five, te recomendamos que lo coloques en horizontal para conseguir un sonido estéreo.
- Coloca Five en la habitación en la que vayas a escuchar música (aproximadamente a la altura del oído para lograr el mejor resultado).
- Para obtener más información sobre la colocación de un par estéreo, consulta [Pares estéreo](#).
- Five es resistente a la humedad para que puedas usarlo en el baño. Sin embargo, no es resistente al agua, así que no lo coloques cerca del agua ni lo dejes fuera cuando llueva.

## Soportes para altavoces

Los kits y soportes de pared encajan a la perfección con los productos Sonos. Explora los [accesorios](#) en nuestra página web. Sigue las instrucciones del kit.

## Entrada de línea

Conecta una fuente externa, como un preamplificador phono (puede que tu [tocadiscos](#) tenga un preamplificador integrado) o cualquier otro dispositivo de audio. [Más información](#).

## Especificaciones

Función	Descripción
<b>Audio</b>	
<b>Amplificador</b>	Los seis amplificadores digitales de clase D están perfectamente ajustados para adaptarse a los seis altavoces dedicados y a la estructura acústica.
<b>Tweeter</b>	Los tres tweeters crean la respuesta en alta frecuencia más nítida y clara posible.
<b>Altavoz de medios</b>	Los tres woofers garantizan una reproducción fiel de las frecuencias vocales medias y unos graves profundos y no distorsionados incluso a un volumen alto.
<b>Conjunto de altavoces progresivo (tres altavoces en la parte superior y tres en la parte inferior)</b>	Crea un espacio acústico estéreo que dirige el sonido a la izquierda, a la derecha y al centro.
<b>Par estéreo</b>	Convierte dos altavoces en altavoces de canal izquierdo y derecho independientes para crear un sonido más amplio y profundo.
<b>Cine en casa</b>	Añade dos altavoces como altavoces traseros para disfrutar del auténtico sonido envolvente.
<b>Conexión en red*</b>	
<b>Conectividad inalámbrica</b>	Se conecta a tu red Wi-Fi con cualquier router 802.11b/g. Puedes cambiar los ajustes del router a 802.11b/g o conectar un producto Sonos a tu router.
<b>Bluetooth de baja energía (BLE)</b>	Se conecta temporalmente a tu dispositivo móvil la primera vez que se configura.

<b>Puerto Ethernet</b>	Un puerto Ethernet de 10/100 Mbps. Puedes conectar un producto Sonos directamente a tu router si la red Wi-Fi no es estable.
<b>General</b>	
<b>Fuente de alimentación</b>	Entrada universal con cambio automático de 100-240 V de CA, 50-60 Hz y 2,3 A.
<b>Entrada de línea de audio</b>	Conexión de entrada de línea de audio de 3,5 mm con detección automática.
<b>Dimensiones (al. × an. × pr.)</b>	364 × 203 × 154 mm (14,33 × 8,03 × 6,06")
<b>Peso</b>	6,36 kg (14 lb)
<b>Montaje enroscado</b>	Ninguno
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F)
<b>Resistente a la humedad</b>	Está diseñado para resistir mucha humedad, por ejemplo dentro del baño mientras te duchas. (No es impermeable ni resistente al agua).
<b>Acabado del producto</b>	Exterior en blanco mate o negro mate y rejilla color grafito
<b>Contenido del paquete</b>	Five, cable de alimentación y guía de inicio rápido.

\* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

## Información importante sobre seguridad

1. Lee estas instrucciones.
2. Conserva estas instrucciones.
3. Presta atención a todas las advertencias.
4. Sigue todas las instrucciones.
5. No utilices este aparato cerca del agua.
6. Límpialo con un paño suave y seco. Los productos de limpieza y los disolventes domésticos podrían dañar el acabado de los componentes Sonos.
7. No bloquee los orificios de ventilación. Instálalo siguiendo las instrucciones del fabricante.
8. No instales el dispositivo cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de ventilación, estufas o cualquier otro aparato que produzca calor.
9. Protege el cable de alimentación para que nadie lo pise ni lo pellizque, especialmente en los enchufes, en las tomas de corriente y en el punto de salida del aparato.
10. Utiliza solamente accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufa el aparato durante las tormentas o si no lo vas a utilizar durante un tiempo prolongado.
12. Cualquier tipo de tarea de mantenimiento debe ser realizada por personal de servicio de Sonos cualificado. Debes reparar el aparato si se ha estropeado el cable o enchufe de alimentación, si le ha entrado líquido o algún objeto, si ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona bien o si se ha caído.
13. La toma de corriente debe estar a mano para poder desenchufar el equipo.



14. **Advertencia:** para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no expongas el aparato a la lluvia ni a la humedad.

15. No expongas el aparato a goteos ni salpicaduras y no coloques jarrones u otros objetos que contengan líquidos encima del aparato.