

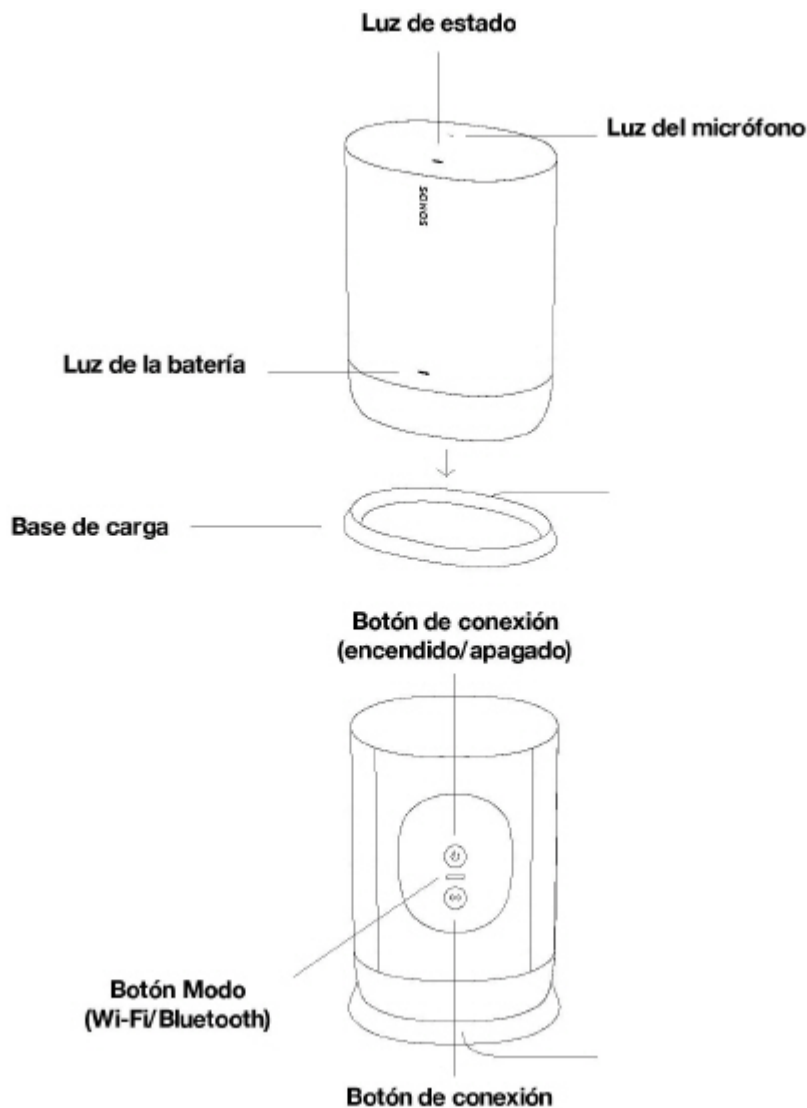






# Move

Move es el altavoz inteligente y resistente para escuchar música dentro y fuera de casa.

- La batería recargable dura hasta diez horas. Recárgala fácilmente poniendo Move en la base de carga que se incluye, sin necesidad de enchufes ni cables. Para cargarlo fuera de casa, utiliza un cargador USB-C compatible.
- Un diseño resistente a la intemperie que lo hace ideal para barbacoas, fiestas en la piscina y mucho más.
- Escucha música en streaming con Wi-Fi en casa o con Bluetooth fuera de casa.
- Un control por voz sencillo con Amazon Alexa y el Asistente de Google integrados.
- Compatible con todos los demás altavoces Sonos para disfrutar de la música en varias habitaciones.
- Funciona con Sonos S2  y Sonos S1 .
- Consulta **Para comenzar** cuando estés listo para añadir Move a tu sistema Sonos.



## Controles y luces

	<b>Control del volumen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantén pulsado para cambiar el volumen rápidamente.</li> <li><b>Subir volumen</b> (derecha). <b>Bajar volumen</b> (izquierda).</li> </ul>
	<b>Reproducir/Pausar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulsa una vez para reproducir o pausar la música.</li> <li>Mantén pulsado para añadir la música que suena en otra habitación.</li> </ul>
	<b>Siguiente/Anterior</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desliza un dedo hacia la derecha sobre los controles táctiles para saltar a la siguiente canción.</li> <li>Desliza un dedo hacia la izquierda para ir a la canción anterior.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> No puedes saltar adelante ni atrás cuando estés escuchando una emisora de radio.</p>
	<b>Indicador del micrófono</b>	<p>Toca la luz del micrófono para activar o desactivar el micrófono.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando la luz se enciende, el ajuste Trueplay automático está activado. Si tienes un servicio por voz configurado, el control por voz también estará activado.</li> <li>Cuando la luz esté apagada, el control por voz y el ajuste Trueplay automático estarán apagados.</li> </ul>
<b>Luz de estado</b>		<p>Indica el estado del altavoz. <b>Más información</b></p> <p>Si la luz te molesta, la puedes apagar desde los ajustes de las habitaciones.</p>
<b>Luz de encendido</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Está visible y parpadea lentamente cuando el altavoz está encendido.</li> <li>Cuando lo cargues por primera vez, la luz de estado y la luz de encendido parpadearán durante tres segundos.</li> </ul>

**Nota:** Si no quieres que otras personas (tus hijos, por ejemplo) controlen la reproducción o cambien el volumen con los controles táctiles del altavoz, puedes desactivarlos en los ajustes de la habitación.

## Panel posterior

<b>Botón de conexión</b>	Pulsa para conectarte a tu sistema Sonos durante la configuración.
<b>Puerto USB-C</b>	<p>Para cargarlo fuera de casa, utiliza un cargador USB-C compatible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El puerto USB también se puede utilizar para efectuar diagnósticos. (Sin embargo, no puede reproducir en streaming archivos de datos de gran tamaño, como algunos archivos de música).</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Cable USB-C no incluido.</p>
<b>Botón de conexión</b>	<p>Pulsa para encender. Mantén pulsado para apagar.</p> <p>Si Move se encuentra fuera de la base de carga, activará el modo hibernación para ahorrar batería cuando no lo estés usando. Para encenderlo de nuevo, solo tienes que pulsar el botón de encendido.</p>

**Botón  
Activar/Desactivar  
Bluetooth/Wi-Fi**

Activa y desactiva el Bluetooth y la red Wi-Fi. Utiliza la red Wi-Fi para configurar y escuchar música en casa y cambia a Bluetooth cuando estés fuera.

**Asa**

Te permite levantarlo y transportarlo fácilmente para que puedas usar el altavoz donde vayas.

## Cargar Move

**Base de carga**

- Solo tienes que colocar Move en la base de carga para recargarlo. No necesitas más cables.
- La base de carga solo se puede utilizar en interior y no se puede mojar.
- En la app Sonos puedes ver la batería que le queda a Move.

**Alimentación de CA**

100-240 V de CA, ~50/60 Hz y 1,2 A. Salida: 18,0 V de CC y 2,5 A 45,0 W.

**Contactos de carga**

Asegúrate de que el altavoz está bien apoyado en la base y que toca los contactos de carga.

## Seleccionar una ubicación

Puedes colocar tu altavoz prácticamente en cualquier sitio. Aquí tienes una guía:

- Move está diseñado para ofrecerte un sonido potente en cualquier lugar. El ajuste Trueplay automático equilibra periódicamente el sonido donde estés, independientemente de lo que estés escuchando. El micrófono tiene que estar encendido para que se lleve a cabo el ajuste automático así que, si no quieres que el micrófono esté encendido todo el tiempo, enciéndelo unos minutos cuando muevas el altavoz para que se ajuste el sonido automáticamente a tu nuevo entorno.
- Move suena de maravilla incluso cuando está cerca de una pared o en una estantería. Para obtener el mejor rendimiento posible, deja un espacio de al menos 2,5 cm en la parte posterior del altavoz.
- Es muy resistente. Sonos Move tiene un exterior muy duro con un grado de protección IP56 y está diseñado para resistir caídas, golpes, humedad, polvo, rayos UV y temperaturas extremas. Solo tienes que impedir que se empape y recordar que la base de carga incluida solo se puede usar en interior.
- No uses ni guardes Sonos Move boca abajo.


## Trueplay automático

Puedes colocar Sonos Move prácticamente en cualquier sitio. El ajuste Trueplay automático optimiza el sonido allá donde vayas y escuches lo que escuches. El altavoz del micrófono sirve para detectar el entorno, así Trueplay puede hacer ajustes automáticos periódicamente y ofrecerte el mejor sonido posible.

Si no quieres que el micrófono esté activado todo el tiempo, asegúrate de encenderlo siempre que muevas el altavoz. Sonos Move comienza a reajustarse cuando lo levantas y sigue ajustando el sonido unos minutos después de colocarlo en un sitio nuevo.

**Nota:** Trueplay se desactiva automáticamente cuando utilizas Bluetooth.

## Activar/desactivar micrófono

El micrófono se utiliza para el control por voz y para el ajuste Trueplay automático. Toca  para activar o desactivar el micrófono.

Cuando la luz del micrófono está encendida:

- Si tienes un asistente de voz, el control por voz está activado y el asistente de voz está preparado para responder.
- El ajuste Trueplay automático está activado y así Move puede ajustar automáticamente el sonido al de tu entorno.

Cuando la luz del micrófono está apagada:

- Si tienes un asistente de voz, el control por voz está desactivado.
- El ajuste Trueplay automático está desactivado.

## Cambiar modos

Configura Move en tu Wi-Fi y después utiliza el botón de modo de la parte posterior de Move para cambiar entre Bluetooth y Wi-Fi. Cuando utilices Bluetooth por primera vez, tendrás que emparejar Move con tu dispositivo móvil. Una vez emparejado, volverá a conectarse de forma automática la próxima vez.

## Emparejamiento por Bluetooth

1. Activa el Bluetooth en la configuración de tu dispositivo móvil.
2. Pulsa el botón Modo de la parte posterior de Move para cambiar a Bluetooth.
3. Selecciona Move en la lista de dispositivos disponibles en tu dispositivo móvil. Si no aparece, mantén pulsado el botón Modo y luego selecciona Move de la lista cuando aparezca.

Tu dispositivo móvil se conectará automáticamente a Move la próxima vez.

## Tomas de corriente

- Base de carga (incluida).
- Puerto USB (USB tipo C con alimentación PD de 45 W, 20 V y 2,25 A).

## Accesorios

Los complementos encajan a la perfección con tu Move. Consulta los [accesorios](#) en nuestra página web.

## Especificaciones

### Move

Función	Descripción
<b>Audio</b>	
<b>Amplificador</b>	Dos amplificadores digitales de clase D.
<b>Tweeter</b>	Un tweeter crea una respuesta de altas frecuencias nítida y precisa.
<b>Altavoz de medios</b>	Un altavoz de medios garantiza una reproducción fiel de las frecuencias vocales medias además de graves intensos y profundos.
<b>Micrófonos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una matriz de micrófonos de largo alcance.</li> <li>• Una luz LED conectada con cable a los micrófonos de voz que te informa siempre que el micrófono está activo para mantener la privacidad.</li> </ul>

**Control por voz**

Control por voz integrado.

**Conexión en red\*****Conectividad inalámbrica**

Se conecta a la red WiFi de su hogar con cualquier router que admita 802.11b / g / n en 2.4GHz o 802.11a / n en 5GHz.

**General****Fuente de alimentación**

**Base de carga:** 100-240 V de CA, ~50/60 Hz y 1,2 A. Salida: 18,0 V de CC, 2,5 A y 45,0 W.

**Puerto USB:** USB tipo C con alimentación PD de 45 W, 20 V y 2,25 A.

**Batería**

**Capacidad:** 2420-2500 mAh

**Repuesto:** visita nuestra página web [www.sonos.com](http://www.sonos.com) para obtener más información.

**Eliminación:** pregunta a la empresa de reciclaje o recogida de residuos de tu ciudad cuál es el modo adecuado de eliminar este artículo.

**Dimensiones (al. x an. x pr.)**

240 x 160 x 126 mm (9,44 x 6,29 x 4,96)"

**Peso**

3,0 kg (6,61 lb) con batería

**Temperatura de funcionamiento**

De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)

**Temperatura de almacenamiento**

De -25 °C a 70 °C (de -13 °F a 158 °F)

**Resistente a la humedad**

Move tiene un grado de protección IP56 por su nivel de resistencia al agua y al polvo. Solo tienes que impedir que se empape.

**Nota:** La base de carga incluida con Move es solo para utilizar en interior.

**Acabado del producto**

Negro con rejilla negra

**Contenido del paquete**

Sonos Move, base de carga y guía de inicio rápido.

**Base de carga**

<b>Base de carga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solo tienes que colocar Move en la base de carga para recargarlo. No necesitas más cables.</li> <li>La base de carga solo se puede utilizar en interior y no se puede mojar.</li> <li>En la app Sonos puedes ver la batería que le queda a Move.</li> </ul>
<b>Alimentación de CA</b>	100-240 V de CA, ~50/60 Hz y 1,2 A. Salida: 18,0 V de CC y 2,5 A 45.0W.
<b>Eficiencia activa promedio</b>	90,1%
<b>Eficiencia a baja carga (10%)</b>	85,3%
<b>Consumo de energía sin carga</b>	0,07 W
<b>Contactos de carga</b>	Asegúrate de que el altavoz está bien apoyado en la base y que toca los contactos de carga.

\* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

**Información de seguridad importante**

Lee estas instrucciones y presta atención a todas las advertencias. Tenlas siempre a mano y asegúrate de que las conocen todas las personas de la casa.

**Precaución:** Si la batería se cambia de forma incorrecta, existe peligro de explosión. Sustitúyela solo por una igual o equivalente.

1. Lee estas instrucciones.
2. Conserva estas instrucciones.
3. Presta atención a todas las advertencias.
4. Sigue todas las instrucciones.
5. Límpialo con un paño suave y seco. Los productos de limpieza y los disolventes domésticos podrían dañar el acabado de los productos Sonos.  
Si la base de carga deja una marca sobre un mueble de madera, elimínala con abrillantador especial para madera..
6. No bloquee los orificios de ventilación. Instálalo siguiendo las instrucciones del fabricante.
7. No instales el aparato cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de ventilación, estufas o cualquier otro aparato que produzca calor.
8. No expongas la batería a calor excesivo, como a la luz del sol o el fuego.
9. Protege el cable de alimentación para que nadie lo pise ni lo pellizque, especialmente en los enchufes, en las tomas de corriente y en el punto de salida del aparato.
10. Utiliza solamente accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufa el aparato durante las tormentas o si no lo vas a utilizar durante un tiempo prolongado.
12. Cualquier tipo de tarea de mantenimiento debe ser realizada por personal de servicio de Sonos cualificado. Debes reparar el aparato si se ha estropeado el cable o enchufe de alimentación, si le ha entrado líquido o algún objeto, si ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona bien o si se ha caído.
13. La toma de corriente debe estar a mano para poder desenchufar el equipo.



- 14. Advertencia:** Move tiene un grado de protección IP56 por su nivel de resistencia al agua. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no dejes que el aparato se empape.